

Trådløs trykkbryter

WPH-01



Elko hvit



Schneider hvit



Elko svart




Schneider antrasitt

Trådløs trykknapp som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejd. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape eller montering i eksisterende veggboкс. Innstillinger gjør du enkelt i Plejd-appen.


- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P), endevender eller som scenariorbryter.
- Beregnet batteritid opptil 200 000 klikk eller 15 år. (Utskiftbart batteri).
- Velg mellom enkel eller dobbelvippe (1-pol/kronevender).
- Vipper som passer med Elko RS/Plus eller Schneider Exxact inkludert, se artikkellisten for forskjellige fargevalg.

Artikkelliste for Trådløs trykkbryter

	EL-nummer
Passer med Elko RS/Plus hvit	WPH-01-EW 14 002 83
Passer med Schneider Exxact hvit	WPH-01-SW 14 002 81
Passer med Elko Plus svart	WPH-01-EB 14 002 84
Passer med Schneider Exxact antrasitt	WPH-01-SA 14 002 86

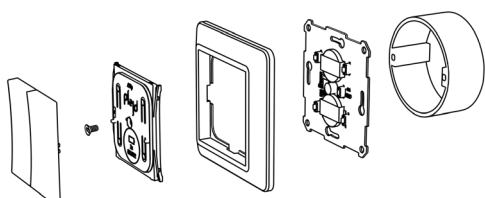

Montering utenpå veggbokser med skrueregrip.

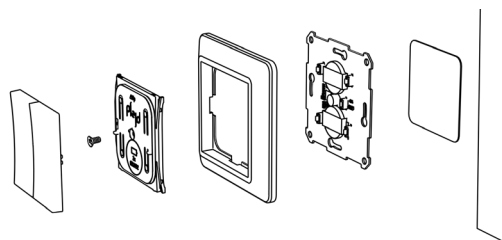

Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C
Ikke-kondenserende

DIMENSJONER

71x71x14 mm
Sentralplate 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10 m innendørs.

