

Verkköjännite

230 VAC/50 Hz, enintään 0,05 A

Valmiustilan kulutus

0,3 W

Käyttölämpötila

-25 ... +35 °C

Mitat

46x46x18 mm

Suojaus

Yliämpötila, ohjelmisto
Oikosulkusuojaus

DALI-väylä

Enintään 64 DALI-kuormaa

Syöttövirta 128 mA

Maksimi syöttövirta 150 mA

Oikosulkusuoja aktivoituu 2 sekunnin kuluttua,
palautuu 13 sekunnin kuluttua.

Basic insulation

Kaapelin maksimipituus 300 m (1,5 mm²)

Yhteydet

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Kantama

Noin 10 m sisätiloissa.

Plejdin mesh-tekniiikka pidentää kantavuutta,
koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä
sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja
säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DAL-01
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla
seuraavassa internetosoitteessa:
plejd.fi



Plejd AB

Krokslätts fabriker 27A

431 37 Mölndal

Ruotsi


Valmistaja | Plejd AB

Valmistusmaa | Ruotsi

FI

Plejd

DAL-01 ASENNUSOHJE


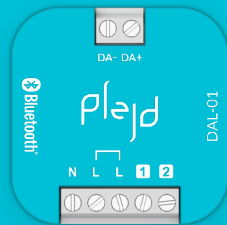


Lisätietoja saat Plejd-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

1 Liitä tuote

Tuote asennetaan rasiaan painikkeen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen MNT-01 avulla (ei sisälly).

Liitä tuote oikealla olevan kytkentäkaavion mukaisesti. DAL-01 toimittaa itse jännitteen DALI-väylään, jolloin ulkoista DALI-virtalähdettä ei tarvita.

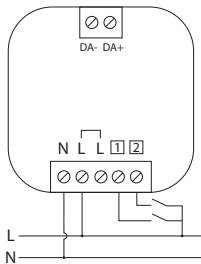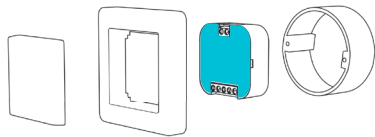

Ohjaustulot 1 2

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan käyttää ohjaukseen esimerkiksi seuraavilla laitteilla:

- Palauttava painike (tehdasasetus)
- Kytkin
- Liiketunnistin (jossa nollajohdin)

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi kaksoispainalluksella voi ottaa käyttöön valaistustilanteita.

Asetukset on helppo tehdä sovelluksessa.


2 Lataa Plejd sovellus ja seuraa ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta.

Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit määrittää valaistuksen sovelluksen avulla ja säätää himmentimen vastaamaan kuormaa. Tähän tarvitaan puhelimen Internetyhteyttä.

Puhelin tai tabletti kytkeytyy suoraan yksikköön sovelluksen ja Bluetooth®-yhteyden avulla, joten mitään muita välineitä ei tarvita alkuun pääsemiseen. Sovelluksen avulla määrittelet helposti kaikki asetukset, kuten astro-, ja viikkokellon, ohjaat valaisimia, luot langattomia ohjauksia ja valaistustilanteita.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kirjoita kohteen koodi  mukana tulevalle tarralle ja luovuta asiakkaalle. Kun kohteesi on valmis löydät koodin sovelluksesta.

Asenna tarra sähkökeskukseen ja anna paketin mukana tuleva **HEI!** asiakaskortti asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Plejd-asiakaspalveluun:

Sähköposti: tuki@plejd.fi | Puhelin: +358 20 730 7235