

Verkköjännite

230 VAC/50 Hz

Valmiustila

0,3 W

Käyttölämpötila

-20 ... +35 °C

Mitat

46x46x18 mm

Kuormatyyppi

Laskeva reuna (trailing edge)

Nouseva reuna (leading edge)

Suojaus

Ohjelmiston ylikuumentussuoja

Laitteen ylikuumentussuoja

Ohjelmiston ylikuormitussuoja

Yhteys

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

Kantama*

10 m sisällä.

*Plejd mesh-verkko kytkee laitteet toisiinsa ja tämä pidentää kantamaa huomattavasti useamman tuotteen kohteissa.

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain pätevä sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa että tuote täyttää direktiivien 2014/30/EU vaatimukset.

EN 60669-1

EN 60669-2-1

EN 301489-1

EN 301489-17

EN 300328

**Plejd AB**

Kroksläatts fabriker 27A

431 37 Mölndal

Ruotsi

Valmistaja | Plejd AB

Valmistusmaa | Ruotsi

Plejd**DIM-01**
ASENNUSOHJE

Lisätietoja saat Plejd-sovelluksesta
tai sivustosta plejd.fi

HUOM.! Asennushetkellä himmennin ei himmennä.
Käytä sovellusta tuotteen asetusten tekoon.

1 Asenna tuote

Tuote asennetaan rasiaan kytkimen/kannen taakse tai seinään tai DIN-kiskoon asennuspidikkeen, MNT-01 avulla (Ei sisälly).


Kokonaisteho vähenee kun laite asennetaan eristettyyn tai lämpimään ympäristöön tai silloin kun samaan rasiaan tulee useita himmentimiä.

DIM-01 on universaali himmennin, jonka maksimi kuorman kesto on 300 VA ja siinä on säädettävät minimi-, maksimi- ja käynnistystasot.

Kuorma*

230 V Halogeeni/hehkulamppu	0-300 W
230 V LED-valonlähteet/liitäntälaite/laskeva reuna	0-200 VA
230 V LED-valonlähteet/liitäntälaite/nouseva reuna	0-100 VA
Elektroniset muuntajat (halogeeni, 12 V)	0-300 VA

* Ei sovi käytettäväksi seuraavien kanssa: loisteputket, perinteiset muuntajat ja energiansäästölamput.

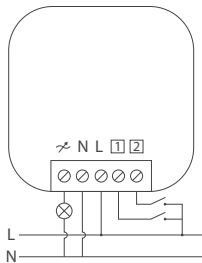

Ohjaustulot 1 2

Ohjaustuloa 1 ja 2 voidaan käyttää ohjaukseen esimerkiksi seuraavilla laitteilla:

- Palauttava painike (tehdasasetus)
- Kytkin
- Liiketunnistin

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi kaksoispainalluksella voi ottaa käyttöön valaistustilanteita.

Asetukset on helppo tehdä sovelluksessa.


2 Lataa Plejd sovellus ja seuraa ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta.

Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit määrittää valaistuksen sovelluksen avulla ja säätää himmentimen vastaamaan kuormaa. Tähän tarvitaan puhelimen Internetyhteyttä.

Puhelin tai tabletti kytkeytyy suoraan yksikköön sovelluksen ja Bluetooth®-yhteyden avulla, joten mitään muita välineitä ei tarvita alkuun pääsemiseen. Sovelluksen avulla määrittelet helposti kaikki asetukset, kuten astro-, ja viikkokellon, ohjaat valaisimia, luot langattomia ohjauksia ja valaistustilanteita.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kirjoita kohteen koodi  mukana tulevalle tarralle ja luovuta asiakkaalle. Kun kohteesi on valmis löydät koodin sovelluksesta.

Asenna tarra sähkökeskukseen ja anna paketin mukana tuleva **HEI!** asiakaskortti asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaa koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Plejd-asiakaspalveluun:

Sähköposti: tuki@plejd.fi | Puhelin: +358 20 730 7235