


RISIKO FOR SKADE PÅ PERSON ELLER EIENDOM

Alt arbeid på apparatet skal utføres av autorisert elinstallatør. Nasjonale lover og regler skal følges.

LED-10

INSTALLASJONSMANUAL

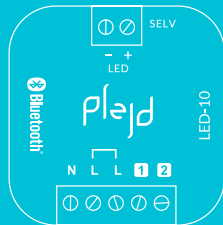

Du finner mer informasjon i Plejd-appen og på plejd.no

Nettspenning
230 VAC/50 Hz, maks 0,15 A

Standby-effekt
0,3 W

Effektfaktor (PF)
0,6

Uout
3–28 V DC

Kabelverrsnitt
Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm²

Driftstemperatur utenfor boks
-20 til +35 °C

Dimensjoner
46x46x18 mm

Beskyttelse
Overtemperatur programvare
Kortslutningsvern

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiorekkevidde
Ca. 10 m innendørs
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

0185.3.2

Plejd AB

Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige

Oppfylte standarder

Plejd AB erklærer at LED-10 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
plejd.com/compliance

OBS!

Ved installasjon er produktet ikke dimbar.
Bruk appen for å konfigurere produktet før bruk.

1 Koble til produktet

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (MNT-01, medfølger ikke) på vegg eller DIN-skinne.


Ved installasjon i isolerte eller oppvarmede miljøer eller med flere dimmere i samme veggboкс reduseres den totale effekten.

Vær oppmerksom på at LED-lasten ikke kan dimmes før LED-10 er konfigurert. Lasten er innstilt på svakt lysnivå 20 mA til produktet er konfigurert.

Konstantstrømlast (CC) seriekobles.
Konstantspenningslast (CV) parallellkobles.

Last (CC)		Last (CV)	
150 mA	1-4 W	12 V DC	0-8 W
350 mA	1-9 W	24 V DC	0-10 W
500 mA	1-10 W		
700 mA	1-10 W		

Bruk bare til LED-last (DC).

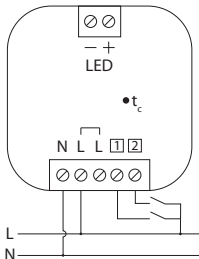

t_c markerer punktet med høyest temperatur, 85 °C ved maks 35 °C romtemperatur.

Ekstra styreinnganger 1 2

Kontrollerinngang 1 og 2 kan brukes til styring med f.eks.


- fjærbelastet trykkbryter (forhåndsinnstilt)
- strømbryter
- bevegelsesvakt (med nøytralleder).

Inngangene kan også brukes til trådløs styring av en eller flere andre produkter fra Plejd. Dessuten kan dobbeltklikk på en bryter brukes for å aktivere scenarier.

2 Følg instruksjonene i appen

Last ned Plejd-appen fra App Store eller Google Play.
Når du har koblet produktet til strømforsyningen i samsvar med koblingskjemaet, kan du enkelt konfigurere det med appen. Dette krever internett-forbindelse og Bluetooth®. Du trenger ikke noe ekstra tilbehør for å komme i gang. Ved hjelp av appen gjøres enkelt alle innstillinger for produktet.

3 Overføring av Plejd-systemet

Overfør Plejd-systemet til din kunde ved å skrive anleggskoden på medfølgende klistrelapp . Koden finner du i appen når du er ferdig med installasjonen.

Sett klistrelappen i kundens sikringskap. Overfør deretter velkomstfolderen [HEI!](#) til kunden.

Support

Ved spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice: support@plejd.no | +47 416 753 53